


Action Camera

C100 SERIES

运动相机说明书


SJCAM
EMPOWER YOUR DREAMS

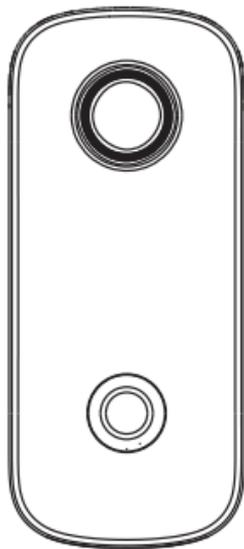


使用前请仔细阅读本说明书并妥善保存

Please read this manual carefully before use and keep it in a safe place

Operating instructions

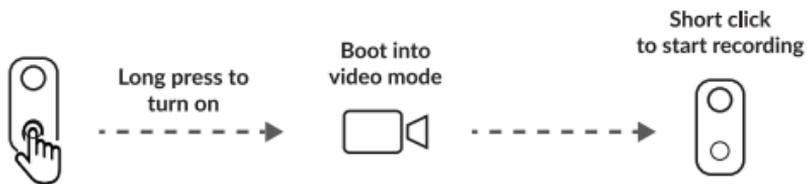

Functional operation

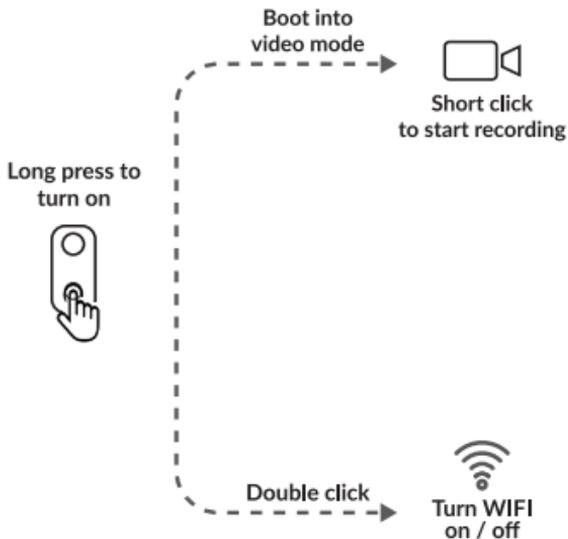

Camera Accessories



WATERPROOF CASE



BACK CLIP



FRAME MOUNT



BASE MOUNT



SCREW



LANYARD



USB CABLE



CURVED
AND FLAT MOUNT



2 X 3M ADHESIVE
STICKER

Weight : 42g

Size : 60mm X 20mm X 26mm

Note: The machine is magnetic and can be adsorbed on metal.

Status	Functional description
Power on	The camera shakes once after long pressing the OK button, and the blue light is always on in the standby mode.
Power off	The camera shakes twice after long pressing the OK button, and the blue light flashes twice and then shuts down.
Video mode	The camera shakes once after pressing the OK button in the power-on state, and the recording starts. The blue light flashed during the recording. Short press the OK button while recording, the camera shakes and the recording stops. Short press the OK button while recording, the camera shakes and the recording stops. Then back to the recording standby state, the blue light is always on.
Turn on WiFi	The WiFi is turned off by default when you turn camera on, and short press the OK button twice to turn it on. The green light flashes quickly when WiFi is not connected. The green light is always on after connecting to WiFi.
Turn off WiFi	Quickly press the OK button twice, WiFi is off, and the green light is off.
Photo mode	The photo mode can only be used in the APP, switch to the photo mode from APP. The indicator light is always red, and the red light flashes once per shot.
Time-lapse mode	Time-lapse work inside APP. The app switches to time-laps, the red indicator light is always on. The red and blue lights keep flashes when time-lapse recording
Low Power	When the battery power is too low, the camera will shake three times. And the red light will flash quickly ten times then camera shut down.
Full Storage Card	When the card is full, the camera shakes for one time. After the blue light flashes quickly for 10 seconds, the camera will automatically shut down.
Charging indicator	The charging indicator light is an independent light. It is on at the small hole next to the card holder. When charging, it is always on, charge full will off.
No card or card error	If no card inserted or card error, the red light flashes quickly, the device will vibrate every two seconds. 10 mins later, the device will shut down auto (the blue light is always on after connecting to pc cam)
Car Mode	Car model works inside the App, and the video will auto start loop recording when connect with car lighter. Unplugging the charger, the video will auto saved, camera turn offer after 10 seconds. When set Card mode inside the App, next time when power on the camera, it will be car mode still. If not connect with car lighter, when power on, it will work as normal camera, no auto recording.
Webcam	Unplug the camera's memory card, and plug it into the USB to connect to the computer when it is turned off. The camera will automatically turn on, and the blue light is always on. No need to install the driver, plug and play (note: the computer with a camera needs to manually select the camera name, the name is: C100/C100+, different systems may vary)

Red light (Abnormal indicator)	Green light (Wifi indicator)	Blue light (Work indicator)	Charging indicator (Red)
Lights off	Lights off	Long light	Lights off
Lights off	Lights off	2 Flashes	Lights off
Lights off	Light is on when turning off / on WiFi	Flashing / Long light	Lights off
Lights off	Flashes rapidly / Long light	Flashing	Lights off
Lights off	Lights off	Lights off	Lights off
Long light / blinking once when taking photos	Light is on when turning off / on WiFi	Lights off	Lights off
Standby long light / time-lapse video red light and blue lights flash alternately	Light is on when turning off / on WiFi	Standby long light / time-lapse video red light and blue lights flash alternately	Lights off
Flashes rapidly	Light is on when turning off / on WiFi	Lights off	Lights off
Lights off	Light is on when turning off / on WiFi	Flashes quickly for 10 seconds	Lights off
Lights off	Lights off	Lights off	Long light/Fully off
Flashes rapidly	Lights off	Lights off	Lights off
Lights off	Lights off	Flashing	Lights off
Lights off	Lights off	Long light	Lights off

Parameter comparison

model	C100	C100+
Chipset	Novatek 96672	Novatek 96675
Sensor	GC2053	GC4653
View Angle	Ultra wide angle	Ultra wide angle
Anti-shake	NO	YES
Video Resolution	2K(2560*1440)30FPS 1080P(1920*1080)30FPS 720P(1280*720)60FPS VGA(640*480)30FPS	4K(3840*2160)30FPS 2K(2560*1440)30FPS 1080P(1920*1080)60/30FPS 720P(1280*720)120/60FPS
Photo Resolution	16M(4608x3456) 12M(4032x3024) 10M(3648X2736) 8M(3264X2448) 5M(2592X1944) 3M(2048X1536) VGA(640X480)	15M(5200*2928) 12M(4640*2608) 10M(4320*2432) 8M(3840*2160) 5M(3200*1808) 3M(2560*1440) 1M(1440*816)
Video Mode	Normal Mode, Time-lapse Mode, Car Mode	Normal Mode, Time-lapse Mode, Car Mode, Vertical Screen mode
Photo	Normal Mode, Burst Mode	Normal Mode, Burst Mode
Video Format	MP4	MP4
Photo Format	JPG	JPG
Charging Time	100minute	180minute

WI-FI Connect camera



iOS



Android

Scan and download the APP

This product can be connected to smartphones and laptops (Android or IOS), please follow the operating steps ,as below:

1. Install the mobile phone software “SJCAM Zone” to your smartphone or laptops. Android devices system download are available on Google Play . Mainland China users can download it on Application treasure , and iPhone devices can download it on App Store.

2. Long press to turn on the camera, After that, press the button twice consecutive to turn on WIFI

3. Turn on wifi on the mobile device, search and connect to wifi "C100+ _XXXXX" / "C100_XXXXX"
password:12345678.

4. After the successfully connected to wifi, opening SJCAM APP, then click "connect camera" button.

❏ Xiaomi_6B25

❏ C100+_e0b94d7221f5

❏ ChinaNet-CmtP

❏ ChinaNet-EDtc

album **SJCAM** live streaming




Connect to the Camera




5. After successfully connecting to SJCAM APP, you can operate the camera according to the following function tips:

- 1 Display camera power
- 2 Click to turn off camera
- 3 Click to enter the media library
- 4 Click to quick settings
- 5 Click to start recording
- 6 Click to switch to camera mode
- 7 Slide left and right to switch camera mode
- 8 Click to enter camera parameter settings
- 9 Note: Only C100+ camera models have Vertical Screen mode

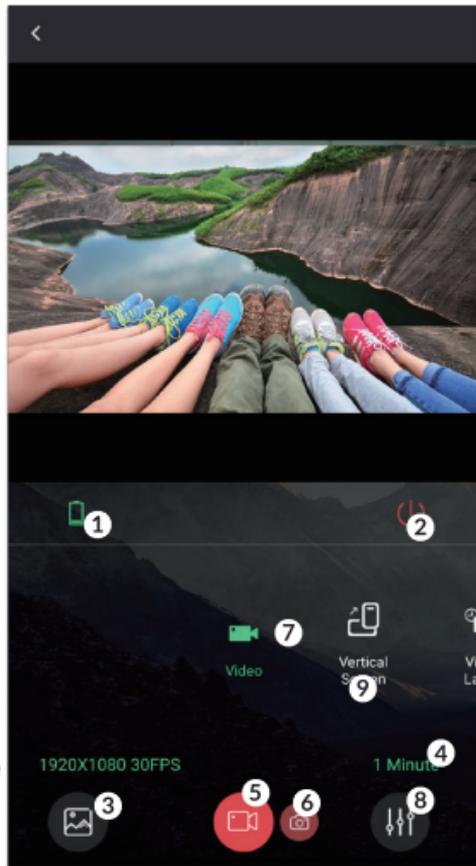

6. Parameter Setting interface:

The resolution, recording of the action camera can be set at this page

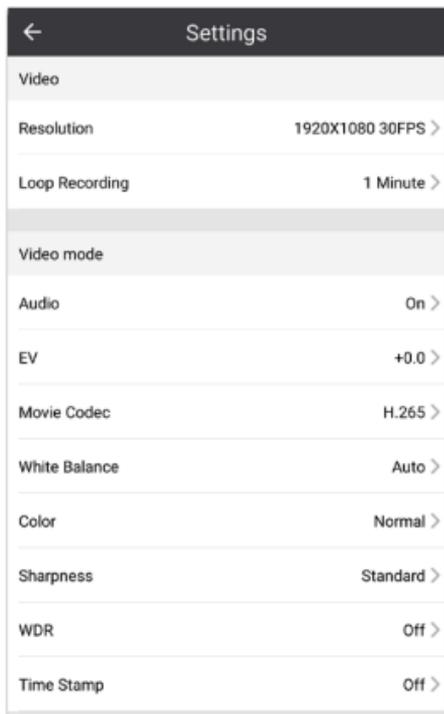

7. Media storage interface:

At this interface , Sharing ,video clipping, downloading , deleting, selecting all picture or video can be chose .



Applicable scene



RUNNING



HOUSING



SELFIE



RIDING



DIVING



SKIING



Warranty Card

***This page is the basic warranty certificate, please fill it in carefully and keep it properly.**

Product name	
Warranty period	
Client's name	
SN code	
Purchase date	
Contact number	
Customer address	
Cause of issue	

SJCAM products mounts and accessories come with one (1) year warranty from the purchase date. SJCAM's sole obligation in the event of such defects during this period is to repair or replace the item with a comparable model at SJCAM's sole discretion.

操作指示



长按开机



开机为录像模式



短按一下开始录像

功能操作



长按开机

开机为录像模式



短按一下开始录像

双击



开启/关闭 WIFI

相机配件



防水壳



背夹



边框



底座



固定螺丝



挂绳



充电线



弯曲和扁平安装



3M 贴纸 X2

重量：42g

尺寸大小：60mm X 20mm X 26mm

注：机器自带有磁性，可吸附在金属上面。

参数对比

型号	C100	C100+
主控芯片	Novatek 96672	Novatek 96675
图像传感器	GC2053	GC4653
镜头角度	超广角	超广角
防抖	不支持	支持
视频分辨率	2K(2560*1440)30FPS 1080P(1920*1080)30FPS 720P(1280*720)60FPS VGA(640*480)30FPS	4K(3840*2160)30FPS 2K(2560*1440)30FPS 1080P(1920*1080)60/30FPS 720P(1280*720)120/60FPS
照片分辨率	16M(4608x3456) 12M(4032x3024) 10M(3648X2736) 8M(3264X2448) 5M(2592X1944) 3M(2048X1536) VGA(640X480)	15M(5200*2928) 12M(4640*2608) 10M(4320*2432) 8M(3840*2160) 5M(3200*1808) 3M(2560*1440) 1M(1440*816)
视频模式	普通模式、间隔录像、车载模式	普通模式、间隔录像、车载模式、竖屏模式
拍照模式	普通拍照、连拍	普通拍照、连拍
视频格式	MP4	MP4
图片格式	JPG	JPG
充电时间	100分钟	180分钟

功能定义

状态	功能描述
开机	长按OK键,相机震动一下,开机待机模式蓝灯常亮。
关机	长按OK键,相机震动两下,蓝灯闪烁2次后关机。
录像模式	开机状态中按下OK键相机震动一下,录影开始,录影过程中蓝灯闪烁。正在录影中短按一下OK键 相机震动一下录影停止,回到录影待机状态,蓝灯常亮。
开WiFi	开机默认关闭WiFi,快速短按两下OK键开启。 WiFi未连接时候绿灯快速闪烁,连接WiFi之后绿灯常亮。
关WiFi	快速短按两下OK键,WiFi关闭,绿灯熄灭。
拍照模式	拍照模式需要在APP里面才能使用,APP里切换到拍照模式指示灯为红色常亮,每拍一张指示灯闪烁1次。
延时录影模式	延时摄影需要在APP里面才能使用,APP切换到延时摄影,指示灯为红灯常亮,延时摄影录像中,红蓝灯交替。
电量过低	电池电量过低时,相机会震动三下,红灯快速闪烁10次后关机。
存储卡卡满	卡满的时候,相机震动一次,蓝灯快速闪烁10秒后,相机自动关机。
充电指示灯	充电指示灯为独立灯,在卡座旁边小孔处,充电时候常亮,充满熄灭。
没插卡或卡异常	没插卡或卡异常时,红灯快速闪烁,机器每两秒震动一次,10分钟后相机将自动关机。(连接上pc cam后,蓝灯常亮)
车载模式	APP里开启车载模式,插入充电器即自动开机录影,可设置成循环录影,拔掉充电器后延时10秒,自动保存视频,相机自动关机。APP设置了车载模式,下次开机默认为车载模式,如果不插充电器,开机和正常相机一样,不会自动录影。
网络摄像头	将相机内存卡拔出,关机状态下插入USB连接电脑,相机会自动开机,蓝灯常亮。无需安装驱动,即插即用(注意:自带摄像头的电脑需要手动选择相机摄像头,名称为:C100/C100+,不同系统可能会有差异)

红灯(异常指示灯)	绿灯(WiFi 指示灯)	蓝灯(工作指示灯)	充电指示灯(红色)
熄灭	熄灭	常亮	熄灭
熄灭	熄灭	闪烁 2 次	熄灭
熄灭	熄灭/ 开启 WiFi 时常亮	闪烁/常亮	熄灭
熄灭	快速闪烁/常亮	闪烁	熄灭
熄灭	熄灭	熄灭	熄灭
常亮/ 拍照时闪烁 1 次	熄灭/ 开启 WiFi 时常亮	熄灭	熄灭
待机常亮 / 延时 錄影红蓝交替闪	熄灭/ 开启 WiFi 时常亮	待机常亮 / 延时 錄影红蓝交替闪	熄灭
快速闪烁	熄灭/开启 WiFi 时常亮	熄灭	熄灭
熄灭	熄灭/开启 WiFi 时常亮	快速闪烁10秒	熄灭
熄灭	熄灭	熄灭	常亮/充满熄灭
快速闪烁	熄灭	熄灭	熄灭
熄灭	熄灭	闪烁	熄灭
熄灭	熄灭	常亮	熄灭

WI-FI 连接 相机



iOS



Android

扫码并下载APP

本产品可连接到智能电话和平板电脑(安卓或IOS 系统),请按照以下步骤进行操作。

1. 安装手机软件“SJCAM Zone”至智能电话或平板电脑。安卓系统设备可在 Google Play 下载,中国大陆用户可在 应用宝 下载,苹果设备可在 App Store 下载。

2. 长按开启相机后,连续按 2 次 可开启 WIFI。

3. 开启移动设备上的 Wi-Fi 功能,搜寻并连接 Wi-Fi C100+_XXXXX (C100_XXXXX)。密码为 12345678。

4. 连接 Wi-Fi 成功后,打开 SJCAM APP,点击连接相机按钮。

❏ Xiaomi_6B25

❏ C100+_e0b94d7221f5

❏ ChinaNet-CmtP

❏ ChinaNet-EDtc

相册

SJCAM

直播




连接相机



5. 连接 APP 成功后, 可根据以下的功能提示进行操作:

- 1 显示相机电量
- 2 点击关闭相机
- 3 点击进入媒体库
- 4 点击进行快捷设置
- 5 点击即可开始录像
- 6 点击切换为拍照模式
- 7 左右滑动切换相机模式
- 8 点击进入相机参数设置
- 9 注意:C100+型号的相机才有竖屏模式

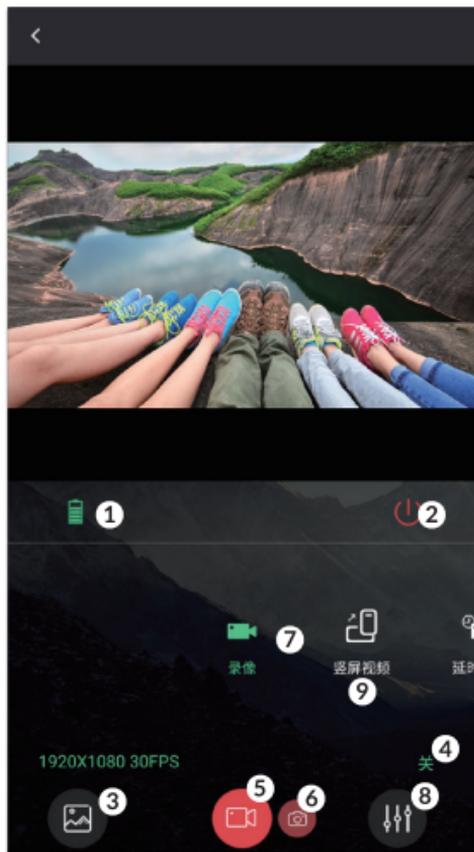


6. 参数设置界面：

可在该界面里设置相机的分辨率、录音等各类参数值。



7. 媒体库界面：

可在该界面里选择 分享、视频编辑、下载、删除、全选 照片/视频。

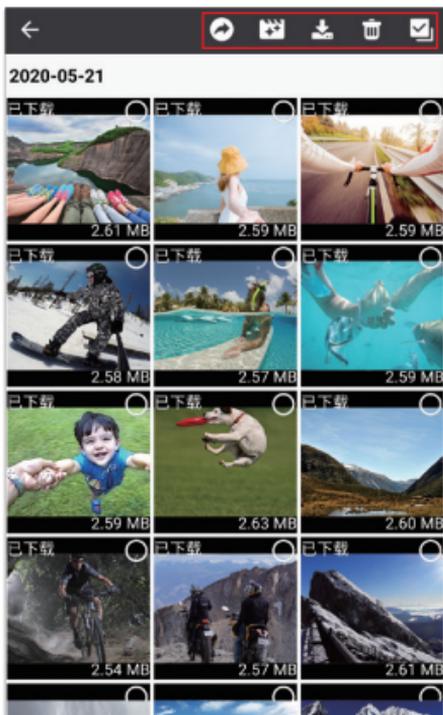

适用场景



出行旅游




居家使用



自拍



骑行

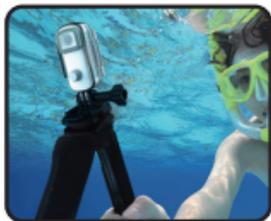

潜水



滑雪



产品保修卡


*此页为保修的基本凭证，请认真填写并妥善保存。

产品名称	
保修期限	
客户名称	
购买日期	
联系电话	
客户地址	
故障原因	

SJCAM产品和配件自购买之日起一年保修。在此期间，如果出现此类缺陷，SJCAM的唯一义务是根据SJCAM的全权酌情决定权以可比较的型号修理或更换该物品。由于使用，事故或正常磨损造成的物理损坏不在本保修或任何保修范围之内。

SJCAM对因使用商品或其任何零件而造成的附带或间接损失不承担任何责任。

Инструкция по эксплуатации

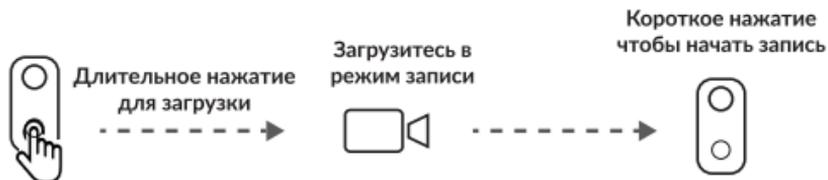

Функциональная операция



Аксессуары для камеры



Водонепроницаемый чехол



Зажим



Крепление рамы



База



Винт



Шнур



Зарядный
кабель



Изогнутая и плоская
установка



Наклейка
3M X2

Вес: 42 г

Размер: 60 мм X 20 мм X 26 мм

Примечание: камера обладает собственным магнетизмом и может адсорбироваться на металле.

положение	Описание функции
включить	Нажмите и удерживайте функциональную кнопку, камера будет вибрировать, а синий свет всегда будет гореть в режиме ожидания.
выключить	Нажмите и удерживайте функциональную кнопку, камера дважды трясется, синий свет дважды мигает, а затем отключается.
Видео режим	Нажмите функциональную кнопку во включенном состоянии, камера завибрирует, запись начнется и идет запись. Синий свет мигает. Во время записи кратковременно нажмите функциональную кнопку, камера встряхнется один раз и запись остановится. Вернувшись в режим ожидания записи, синий свет всегда горит.
Включите WIFI	При включении Wi-Fi по умолчанию отключен. Дважды быстро нажмите функциональную клавишу, чтобы включить его. Зеленый свет быстро мигает, когда Wi-Fi не подключен, Зеленый свет всегда горит после подключения к Wi-Fi.
Выключите WIFI	Дважды быстро нажмите функциональную клавишу, Wi-Fi отключится, и зеленый свет погаснет.
Фото режим	Режим камеры можно использовать только в приложении, переключитесь в режим камеры в приложении. Индикатор мигает один раз для каждого снимка.
Режим покадровой записи	Покадровую съемку можно использовать только в приложении. Приложение переключается на покадровую съемку, указывая красный индикаторы всегда горят, а красный и синий индикаторы чередуются во время покадровой съемки.
Батарея слишком разряжена	Когда уровень заряда батареи слишком низкий, камера трижды вибрирует, красный свет мигает 10 раз и затем выключается.
Карта памяти заполнена	Когда карта заполнена, камера однократно вибрирует, синий свет быстро мигает в течение 10 секунд, камера автоматически выключается.
индикатор зарядки	Индикатор зарядки - это независимый свет, который всегда горит во время зарядки и гаснет, когда он полностью заряжен.
Нет карты или ненормальной карты	Если карта не вставлена или карта неисправна, красный свет быстро мигает, а устройство вибрирует каждые две секунды. Камера автоматически выключится через 10 минут. (После подключения компьютерной камеры синий свет всегда горит)
Автомобильный режим	Включите автомобильный режим в приложении, подключите зарядное устройство и автоматически начните запись, можно настроить циклическую запись, отключите его После задержки зарядки зарядного устройства на 10 секунд видео будет автоматически сохранено, и камера автоматически выключится. Приложение установило автомобильный режим, в следующий раз по умолчанию при запуске находится в автомобильном режиме. Если зарядное устройство не подключено, запуск такой же, как и для обычной камеры, и она не будет автоматически записывать.
V3B-камера	Вытащите карту памяти камеры и подключите ее к USB-разъему к компьютеру, когда камера выключена. Синий свет всегда горит. Нет необходимости устанавливать драйвер, подключаи и работай (примечание: компьютер с собственной камерой необходимо вручную. Выберите камеру камера, название: C100 / C100 +, разные системы могут иметь отличия)

Красный свет	Зеленый свет	Синий свет	Красный свет
погасание света	погасание света	постоянный свет	погасание света
погасание света	погасание света	Моргните дважды	погасание света
погасание света	погасание света/ постоянный свет, когда Wi-Fi включен	мигание / постоянный свет	погасание света
погасание света	Быстрое мигание / постоянный свет	мигание	погасание света
погасание света	погасание света	погасание света	погасание света
постоянный свет / Мигает 1 раз при съемке	погасание света/ постоянный свет, когда Wi-Fi включен	погасание света	погасание света
постоянный свет ожидания / задержка, Видео красный и синий мигают попеременно	погасание света/ постоянный свет, когда Wi-Fi включен	постоянный свет ожидания / задержка видео красный и синий мигают попеременно	погасание света
Быстро мигает	постоянный свет при выключении / в ключении WiFi	погасание света	погасание света
погасание света	погасание света/ постоянный свет, когда Wi-Fi включен	Быстро мигает 10 секунд	погасание света
погасание света	погасание света	погасание света	постоянный свет/ погасание света
Быстро мигает	погасание света	погасание света	погасание света
погасание света	погасание света	мигание	погасание света
погасание света	погасание света	постоянный свет	погасание света

Сравнение параметров

Модель	C100	C100+
чипсет	Novatek 96672	Novatek 96675
Датчик	GC2053	GC4653
угол объектива	Ультра широкий угол	Ультра широкий угол
Стабилизатор	нет	да
Разрешение видео	2K(2560*1440)30FPS 1080P(1920*1080)30FPS 720P(1280*720)60FPS VGA(640*480)30FPS	4K(3840*2160)30FPS 2K(2560*1440)30FPS 1080P(1920*1080)60/30FPS 720P(1280*720)120/60FPS
Разрешение фото	16M(4608x3456) 12M(4032x3024) 10M(3648x2736) 8M(3264x2448) 5M(2592x1944) 3M(2048x1536) VGA(640x480)	15M(5200*2928) 12M(4640*2608) 10M(4320*2432) 8M(3840*2160) 5M(3200*1808) 3M(2560*1440) 1M(1440*816)
Видео режим	Нормальный режим, интервальная запись, автомобильный режим	Нормальный режим, интервальная запись, автомобильный режим, портретный режим
Фото режим	Обычная съемка, серийная съемка	Обычная съемка, серийная съемка
Формат видео	MP4	MP4
Формат изображения	JPG	JPG
Время зарядки	100 минут	180 минут

Камера для подключения WI-FI



iOS



Android

Отсканируйте код и загрузите приложение

Эта продукция можно подключить к смартфонам и планшетам (система Android или IOS), следуйте инструкциям ниже шаги по эксплуатации.

1. 1. Установите программное обеспечение мобильного телефона «SJCAM Zone» на смартфон или планшет. Дизайн системы Android устройство можно загрузить в Google Play, пользователи в материковом Китае могут загрузить его в App Store, Apple. Его можно скачать в App Store.

2. После длительного нажатия, чтобы включить камеру, нажмите два раза подряд. Включите WIFI.

3. Включите функцию Wi-Fi на мобильном устройстве, Найдите и подключитесь к Wi-Fi C100 + _XXXXX (C100_XXXXX). Исходный пароль - 12345678.

4. После успешного подключения к Wi-Fi откройте SJCAM. APP, нажмите кнопку подключения камеры

❏ Xiaomi_6B25

❏ C100+_e0b94d7221f5

❏ ChinaNet-CmtP

❏ ChinaNet-EDtc

album

SJCAM

live streaming




Connect to the Camera




5. После успешного подключения к приложению выполните следующие действия. Функция предлагает действовать:

- 1 Показать аккумулятор камеры
- 2 Нажмите, чтобы выключить камеру
- 3 Нажмите, чтобы войти в медиатеку
- 4 Нажмите для быстрой настройки
- 5 Нажмите, чтобы начать запись
- 6 Нажмите, чтобы переключиться в режим фото
- 7 Проведите пальцем влево и вправо, чтобы переключить режим камеры
- 8 Нажмите, чтобы войти в настройки параметров камеры
- 9 Примечание: модель камеры S100 + есть портретный режим

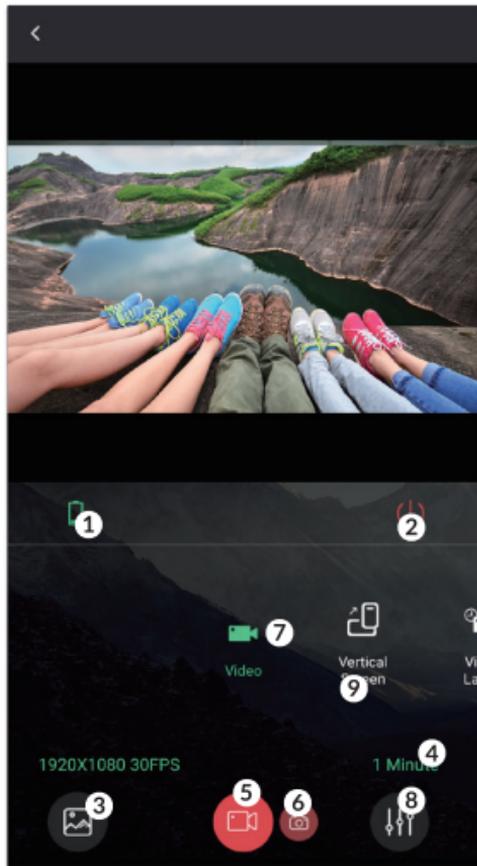

6. Интерфейс настройки параметров:
В этом интерфейсе можно установить различные значения параметров, такие как разрешение камеры и запись.

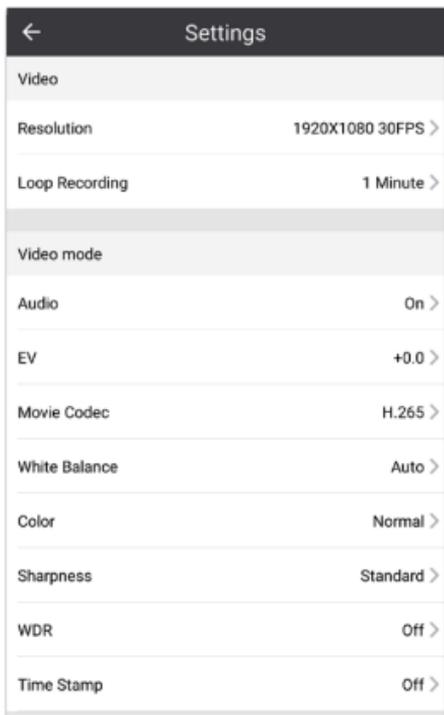

7. Интерфейс медиа-библиотеки:
Вы можете выбрать обмен, редактирование видео, загрузку, удалить, выбрать все фото / видео.



Применимая сцена



Поездки



домашнее
пользование



селфи



Ездить на
велосипеде



Подводное
пользование



катание
на лыжах



Гарантийный талон

***Эта страница является основным гарантийным свидетельством, пожалуйста, заполните его внимательно и храните должным образом.**

наименование товара	
гарантийный срок	
имя клиента	
Дата покупки	
Контактный номер	
адрес клиента	
причина проблемы	

Гарантия на продукцию и аксессуары SJCAM составляет один год со дня покупки. Единственное обязательство SJCAM в случае таких дефектов в течение этого периода - отремонтировать или заменить элемент на аналогичную модель по собственному усмотрению SJCAM.



深圳市臻呈科技有限公司

Made by Shenzhen ZhenCheng Technology Co.,Ltd.

地址：深圳市龙岗区坂田街道上雪工业区1路2号C栋

3/F Building C, NO.2 Road 1, Shangxue Industrial Area
Bantian, Longgang District, Shenzhen, China

Telephone (固定电话) : + 86-18118714563

Official website (官方网站) : sjcam.com

Made in China